

Murafdækninger

Praktiske råd vedrørende montering...



Generelt

Murafdækninger er udsat for større påvirkninger, herunder temperaturvariationer end de bygningsdele, som de skal beskytte.

Bygningsdele kan bevæge sig forskelligt, selv om de er forbundet til hinanden.

Derfor anbefales end svømmende montering. Det vil sige, at elementerne bør ligge på en klæber som både giver en solid forankring, men også tillader små bevægelser.

Polysan leverer Butylbånd med en god klæbeevne.

For at opnå at elementerne forbliver i samme niveau anbefales det at understøtte dem med afstandsbrikker.

Murafdækningerne fuges langs alle kanter med en elastisk klæbe- og fugemasse.

Fugetværsnit bør ikke være mindre end 10x15 mm. For at opnå en tilpas ensartethed af randfugerne bør der inden der fuges, bagstoppes med et egnet materiale inden der fuges.

Forberedelse

Nyt murværk og ny beton sætter sig

eller krymper lidt i begyndelsen. Konstruktionerne skal være passende tørre og bør derfor være mindst 2 uger gamle før Polysan facadekomponenterne bliver monteret.

Underlaget skal være rent og tørt og frit for støv.

Alle Polysan elementer slibes med sandpapir eller lignende på klæbefladerne der børstes rene inden monteringen.

Der kan skæres og bores i polyesterbeton med almindeligt stenbearbejdningsværktøj.

Polysan murafdækninger tildannes let med vinkelsliber med skæreskive til sten. Skær i roligt tempo uden at presse på klingens. Husk at bære briller og støvmaske.

En god murmaling kan anvendes til dækning af evt. synlige skæreflader.

Smuds og alger fjernes med vand og børste. Kalk og mørtel fjernes med fortyndet saltsyre. Skyl efter med rent vand.

Overfladen kan friskes op ved påføring af et tyndt lag stenolie.

Montering

Der udlægges 2 eller flere striber Butylbånd på den mur, der skal dækkes af murafdækningen. Butylbåndet skal placeres ca. 30 mm fra kanten, så der er plads til bagstopper og fuge.

Murafdækningen trykkes på plads.

Afstandsbrikker anvendes efter behov. Efter at murafdækningen er sat på plads, fuges med en elastisk fugemasse under hele vejen rundt.

Murafdækningen bør have et udhæng på 2-4 cm.

Hvis vandnæsen ønskes gennemgående ved samlinger, kan den skæres op med en vinkelsliber.



Til murafdækninger anbefales at anvende Butylbånd \varnothing 13 mm.

Tolerancegrænser

+/- 2 mm på tykkelser og længder

Vedligeholdelse

Polysan produkterne kræver ingen vedligeholdelse udover almindelig rengøring.

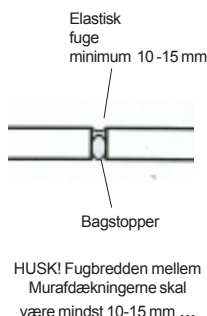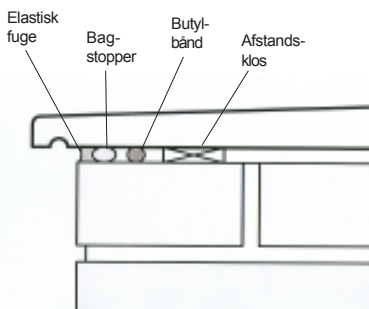

Monteringskit

-Alt hvad der er brug for til monteringen ...

Indhold:
Butylbånd (\varnothing 13 mm),
bagstopper,
Afstandsklodser,
Elastisk fugemasse,
Fugepinde...



1 monteringskit rækker til montering af 2 meter murafdækning.
Husk ved bestilling skal angives farven (Gråhvid eller sort fugemasse)

